
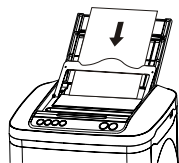


## Основные функции


- Прежде чем включить машину, пожалуйста, убедитесь в том, что напряжение розетки совпадает с номинальным напряжением, указанным на машине (220 В, 50 Гц).
- Чтобы продлить срок службы машины, пожалуйста,ставляйте в устройство количество листов бумаги, не превышающее объем, указанный в спецификации.
- Готовность** Нажмите кнопку питания, загорятся лампочки – индикаторы, машина находится в состоянии готовности. Затем вы можете:

А. Вы можете уничтожить до 8 листов бумаги (70 гр/м<sup>2</sup>) с помощью ручной подачи.

Б. Автоматическое уничтожение: поместите до 80 листов бумаги в лоток автоподачи, поднимите упорную стойку лотка. Теперь машина может начать уничтожение бумаги через лоток автоподачи.

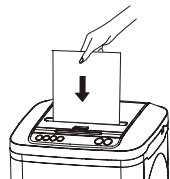

Если вы поместите пачку бумаги, скрепленную по короткой стороне скобами вниз, то машина сможет измельчить не более 8 листов. Если необходимо уничтожить скрепленный документ объемом более 8 листов, то, пожалуйста, поместите бумагу в лоток таким образом, чтобы скобы были в верхней части документа.

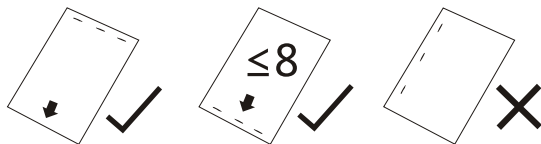

Если скобы на документе расположены по длинной стороне бумаги, обязательно удалите их перед уничтожением документа.

### Уничтожение CD-дисков/кредитных карт


Уничтожение DVD/CD-дисков и кредитных карт допускается только через лоток, предназначенный для уничтожения CD-дисков/кредитных карт, а не через лоток для бумаги.

- Отключение питания.** Выключите кнопку питания, индикатор питания погаснет, машина находится в выключенном состоянии. Если машина не используется в течение длительного времени, пожалуйста, отключите машину от сети.
- Перегрев машины** возникает после 20 минут непрерывной работы. В случае перегрева двигателя загорается лампочка-индикатор и машина перестает работать. После 40-минутного перерыва машина может возобновить работу, она будет в статусе Готовность.
- Реверс.** Если бумаги очень много и устройство перегружено, машина будет автоматически останавливаться. Нажмите кнопку «Реверс», чтобы отменить уничтожение документов. Уменьшите объем загружаемых документов и машина будет работать в обычном режиме.
- Устранение неполадок при Замятии бумаги.** В редких случаях бывает замятие бумаги в лотке автоподачи и случается так, что нельзя воспользоваться кнопкой «Реверс», машину заклинило. Пожалуйста, сначала выключите кнопку питания, а затем поднимите вверх крышку входного отверстия лотка автоподачи, теперь можно извлечь из машины фрагменты застрявших бумаг. Будьте осторожны, берегите пальцы рук от попадания в лоток бумажной подачи. После того, как все процедуры по чистке выполнены, удостоверьтесь, что крышка лотка автоподачи бумаги опущена вниз.
- Переполненная корзина.** Данная модель оснащена функцией оповещения «Переполненная корзина», т.е. когда корзина для отходов полная, машина отключается самостоятельно, загорается индикатор «Переполненная корзина». После того, как пользователь опустошил корзину, горящий индикатор «Переполненная корзина» гаснет и машина возвращается в рабочее состояние.
- Индикатор выдвинутой корзины.** Данная модель имеет защитную функцию, предупреждающую об извлечении корзины. Если пользователь извлек корзину или поднял вверх крышку входа лотка автоподачи бумаги, машина отключается автоматически и включается индикатор «Выдвинутая корзина». После того, как корзину поместили на место или опустили вниз крышку лотка автоматической подачи бумаги, гаснет индикатор «Выдвинутая корзина» и машина возвращается в рабочее состояние.

# OFFICE KIT


## Автоматический уничтожитель бумаги OFFICE KIT SA 80

### Инструкция пользователя

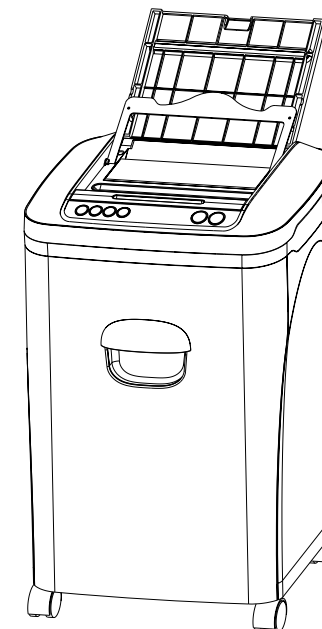

Спецификация			
Максимальная загрузка листов (A4/70гр)	8 листов	Режим работы	20 мин работы / 40 мин перерыва
Максимальная загрузка листов при автоподаче (A4/70гр)	80 листов	Ширина загрузки	220 мм
Размер резки бумаги	2×10 мм	Уровень шума	≤ 58 Дб
Уничтожение CD-дисков/кредитных карт	4 части	Вес	13.8 кг
Объем корзины	20 л	Габариты	388×290×615 мм
Скорость уничтожения	33 мм/сек	Возможность уничтожения	Скобы, скрепки, пластиковые карты, CD/DVD-диски

## Функциональные части уничтожителя

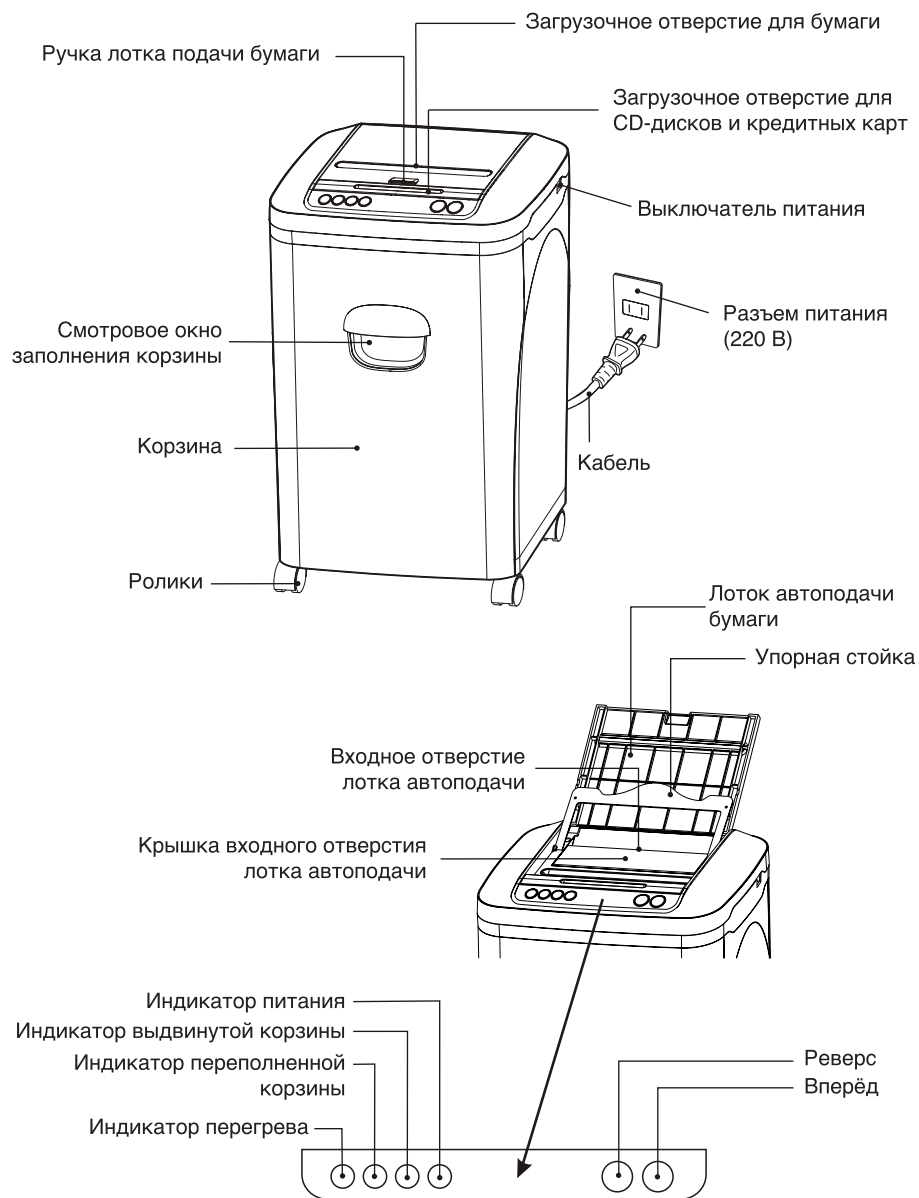

## Инструкция по безопасности

**Обязательно прочтите перед использованием!**

### Введение

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для того, чтобы использовать возможности машины наилучшим образом и избежать человеческих травм и повреждений машины, вызванных неправильным обращением.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

- Беречь от детей!**
- Следите, чтобы руки и пальцы не попадали на лезвия**
- Пожалуйста, не допускайте попадания длинных волос в шредер**
- Пожалуйста, не допускайте попадания галстуков в шредер**
- Не используйте горючие жидкости и спреи вблизи шредера, это может стать причиной пожара**

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ** шредер для уничтожения одежды, пластика и металлических изделий.

**НЕ ДОПУСКАТЬ** смятия бумаги перед уничтожением, иначе может произойти замятие бумаги в устройстве.

## Уход и чистка

Убедитесь в том, что устройство выключено перед тем, как начать его чистку.

Изделие следует протирать сухой чистой тканью. Периодически пропускайте через шредер бумагу, пропитанную маслом для смазки ножей машины. Используйте для этого лоток подачи бумаги и запускайте устройство в режиме «Вперёд» около 10 секунд.